


建蔽率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと

(例)

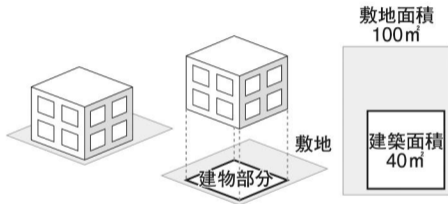

$$\text{建蔽率 (\%)} = \frac{40 \text{ m}^2 \text{ (建築面積)}}{100 \text{ m}^2 \text{ (敷地面積)}} \times 100 = 40 \%$$